


Start Here

安裝您的全友掃描器 ArtixScan DI 2440S/2450S/2860S/2870S

1. 打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件：

1. 掃描器
2. USB 訊號線
3. 電源變壓器
4. 電源線

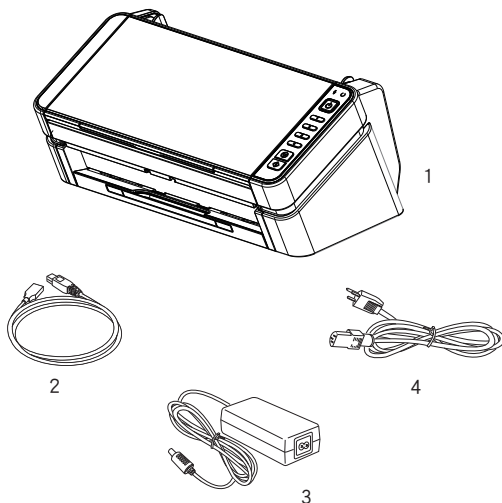

2. 安裝軟體




1. 請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。
2. 使用搜尋 Q 功能，輸入產品名關鍵字 (例如 ArtixScan DI 2440S) 找到您的產品。然後，前往專屬該產品的「下載專區 /Downloads」頁面。
3. 根據您的作業系統，在下載專區頁面下載標記為「是 /Yes」的必要驅動程式，並視需求下載相關的其他軟體。
4. 檔案下載完成後，點兩下下載檔案 (*.exe) 開始進行軟體安裝。
5. 安裝完成所有必要的驅動程式和軟體後，重新啟動您的電腦。

注意：檔案下載過程可能需要一些時間。下載時間可能會根據您的網路速度、頻寬、檔案大小和其他因素而有所不同，請耐心等待下載完成。如果下載過程中遇到任何問題或需要進一步的協助，請聯絡全友電腦客戶服務中心。


3. 連接電腦

1. 將電源變壓器的一端插入掃描器後方的電源插孔。
2. 將電源線的一端連接到 電源變壓器，另一端插頭插入 電源插座。
3. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠，另一端插入掃描器的 USB Type-B 連接埠。

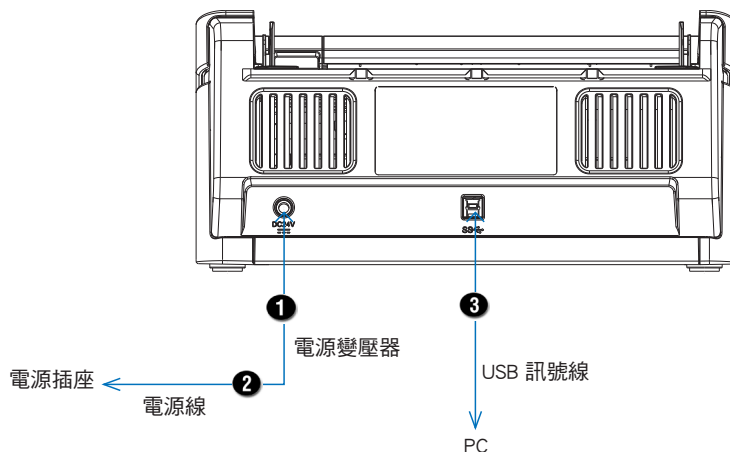

4. 長按電源鍵（）約 3 秒左右，當藍色指示燈（）亮起，表示掃描器電源已開啟。


一旦作業系統偵測到掃描器後，藍燈會閃爍一次並轉為常亮，即表示掃描器已準備就緒，可開始使用。

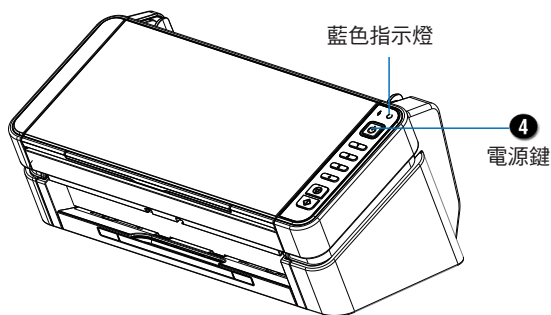

若要關閉掃描器，請按住電源鍵（）不放，直到藍色指示燈熄滅為止。


打開進紙托盤

1. 如圖所示，將進紙托盤向上完全翻開。
2. 視需求拉出進紙托盤的加長板，以放置較長的文件。

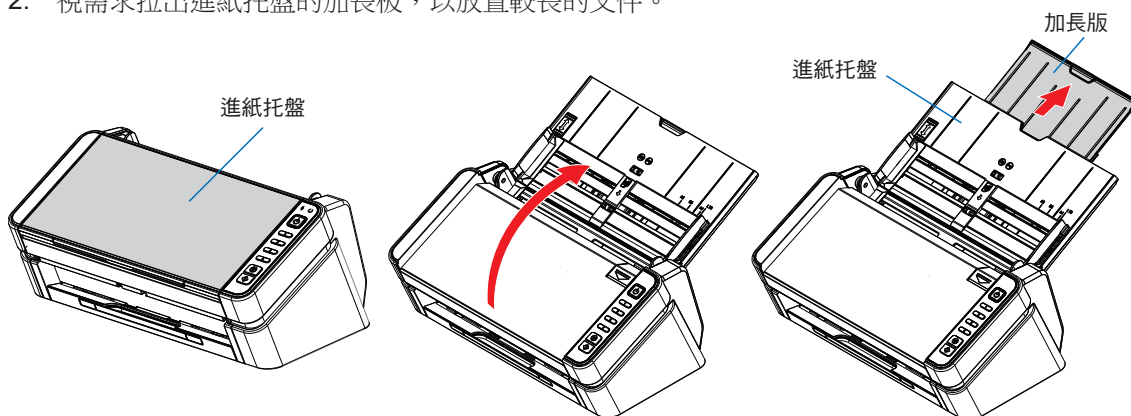


打開出紙托盤

1. 如圖所示，視需求拉出出紙托盤及其加長板。
2. 必要時，掀起擋紙板，以確保排出的文稿能整齊堆放於托盤中。

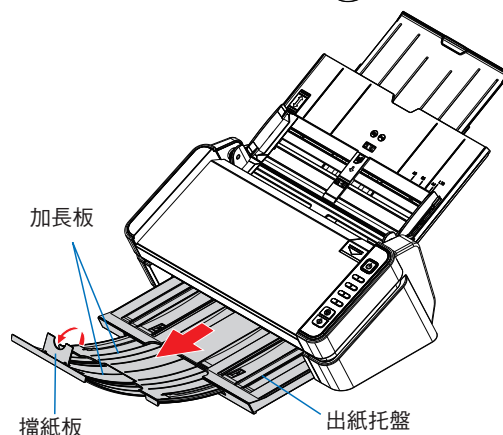


置放稿件

1. 在將稿件放入進紙托盤前，請先翻動散開紙疊。
2. 將稿件正面朝下、頂端朝向進紙器，依照圖示將紙疊整理成楔形，然後放入進紙托盤，並推入至進紙器下方。
3. 必要時，請調整左右兩側的擋紙板，使其緊貼文稿兩側，以確保文稿居中放置在托盤內。

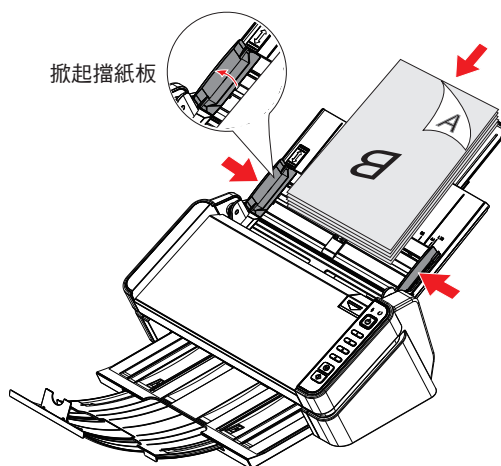

基本掃描

1. 將要掃描的稿件放入進紙托盤內。
2. 點兩下桌面上的 Microtek DocWizard EX Scanner 圖示，啟動掃描應用軟體。
3. 前往「掃描 > 選擇裝置源」(Scan > Select device source)」。選擇與您連接的掃描器相對應的掃描器驅動程式，然後按下「確定」。



當找到掃描器後，狀態欄將顯示裝置已開啟的訊息，表示可進行掃描作業。


4. 點選「掃描 > 掃描設定」(Scan > Scan settings)，開啟掃描設定介面 (TWAIN 介面)。根據掃描需求設定掃描參數，然後按下「確定」。

有關設定掃描參數的詳細資訊，請按下「說明」(Help) 按鈕，參閱線上手冊。

5. 設定完成後，點選「掃描 > 掃描」(Scan > Scan) 開始掃描。

掃描完成後，影像會暫時儲存在系統設定的資料夾中，並顯示在縮圖區和預覽區供檢視。

6. 點選「檔案 > 匯出」(File > Export)，並按下「儲存」(Save)，即可依照「匯出」對話方塊中所設定的檔案屬性，將影像儲存至指定的資料夾中。


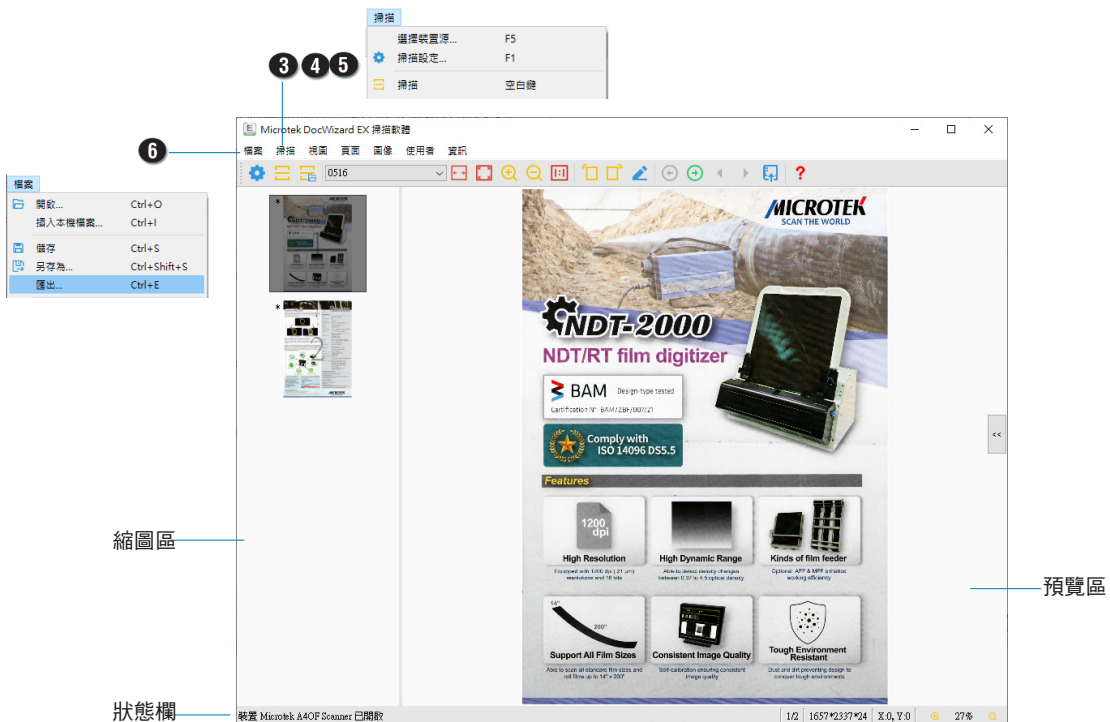


注意：如需進一步了解 DocWizard EX 軟體的操作說明，請參閱該軟體的線上說明手冊。


卡紙清理

掃描器在使用過程中，如出現卡紙情況，請按以下步驟進行卡紙解除：


1. 取出進紙托盤中尚未完成掃描的文稿。
2. 向上扣起機蓋開關，將機蓋向外打開。

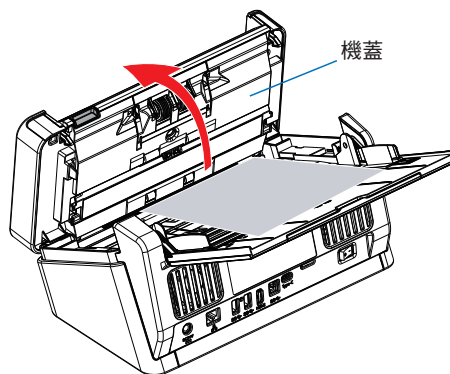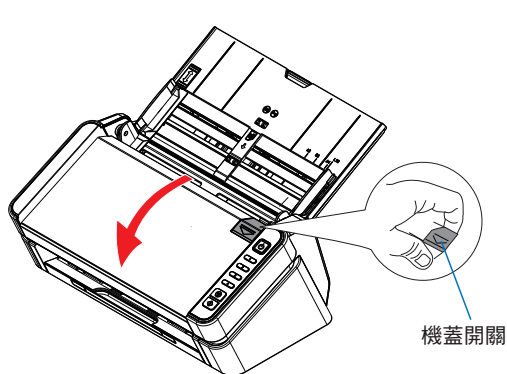

3. 小心取出卡在紙道中的紙張。

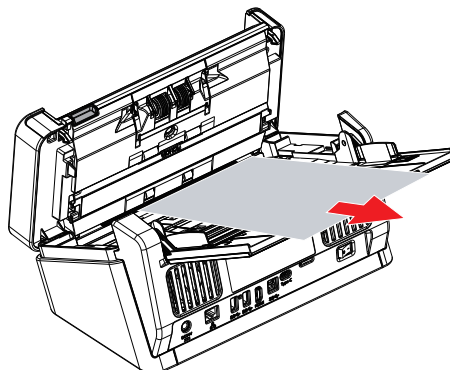


4. 蓋回機蓋，直到聽見「卡入」聲。
然後，放回文稿重新進行掃描。

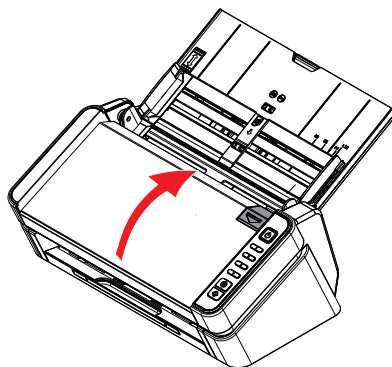

維護與保養

要維持掃描品質，請定期清潔掃描器，包括感應器、滾輪和掃描頭玻璃表面。有關詳細清潔說明，請參閱 **Microtek** 官網上提供的掃描器使用手冊。

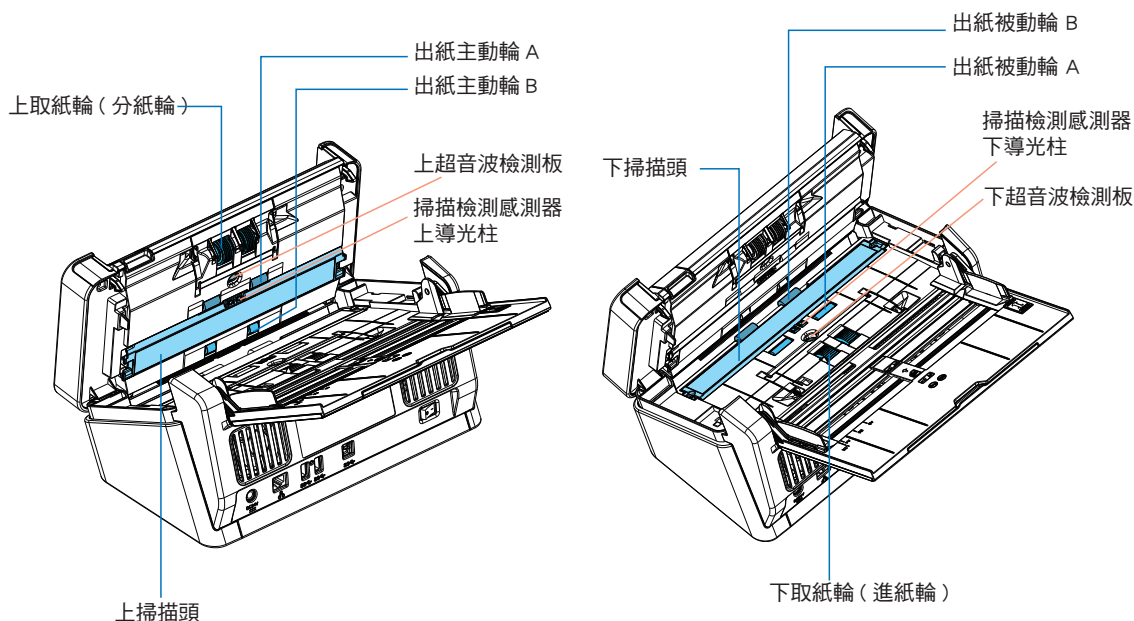


取紙輪的更換

經過一段時間的使用後，掃描器內的取紙輪可能磨損，導致卡紙和進紙錯誤等問題。為了解決這些問題，請檢查滾輪的狀況，並在需要時進行更換。有關詳細更換說明，請參閱 **Microtek** 官網上提供的掃描器使用手冊。

重要：

- 當滾輪有磨損跡象時，卡紙及送紙錯誤出現的機率就會增加。如果出現這種情況，無論頁面計數是多少，都請更換滾軸。
- 出現更換滾軸的訊息後，請購買一套更換的滾軸工具包，並按照拆卸和安裝步驟中的說明更換滾軸。
- 更換滾軸後，請務必重置滾軸計數。

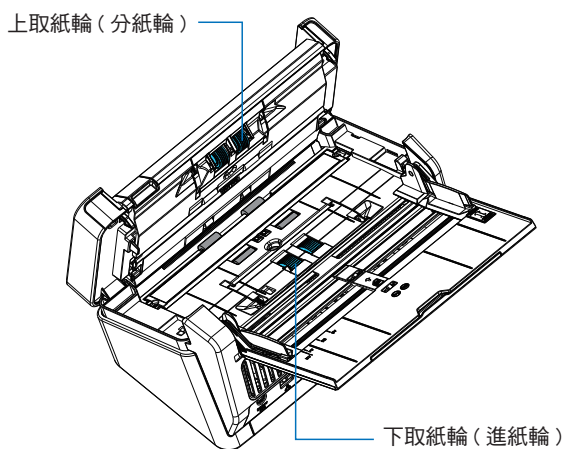

掃描器操作面板



按鍵功能



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

需要協助？

使用手冊

如果您需要進一步的產品資訊或指引，我們提供以下手冊的電子檔案：

1. ArtixScan DI 2440S/2450S/2860S/2870S 掃描器使用手冊
2. Microtek DocWizard EX 手冊
3. 按鍵掃描工具手冊

要參閱這些手冊，請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。透過搜尋產品關鍵字找到該產品的「下載專區」頁面，然後下載您想要查閱的手冊。如果您已經安裝了軟體，軟體手冊可透過軟體的線上說明 / 手冊功能來取得。

缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

軟體更新

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。透過搜尋產品關鍵字找到該產品的「下載專區」頁面，然後下載並安裝所需的所有更新。如果遇到任何問題或需要進一步的協助，請聯絡全友電腦客戶服務中心。

更多有關 Microtek 的產品訊息，請前往 www.microtek.com。

Power Adapter

Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
100V to 240V	FLYPOWER	PS65B240Y2500H

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.