



Start Here

安裝您的全友掃描器 ScanMaker 9830XL

1. 打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件：

1. ScanMaker 9830XL 掃描器
2. USB 3.0 訊號線
3. 電源變壓器
4. 電源線
- 5*. 選購透射稿掃描裝置 (TMA) – 含 TMA 1630、底片片匣、黑色塑膠遮板、透射稿尺規

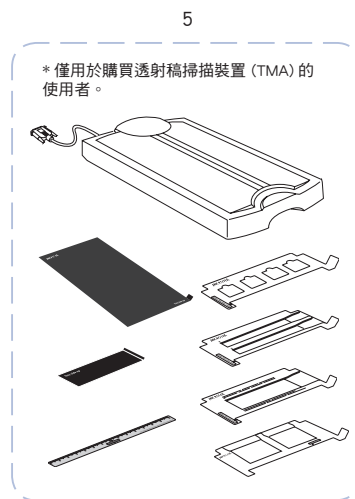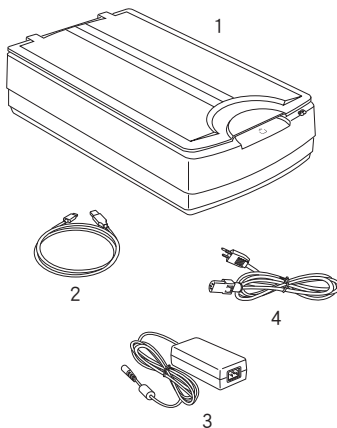

繁體中文

2. 安裝軟體




1. 請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。
2. 使用搜尋 🔍 功能，透過輸入關鍵字「ScanMaker 9830XL」找到產品，然後前往專屬該產品的「下載專區」頁面。
3. 根據您的作業系統，在下載專區頁面下載標記為「是 /Yes」的必要驅動程式，並視需求下載相關的軟體。
4. 完成檔案下載後，請進行軟體安裝。
 - Windows：點兩下下載檔案 (*.exe) 開始進行安裝。
 - macOS：點兩下下載檔案 (*.dmg) 以顯示其內容。若為 ScanPotter PKG 檔案，請點兩下開始進行安裝；若為 ScanPotter.app 檔案，只需將其複製到 Applications 資料夾，安裝即完成。
5. 安裝完成所有必要的驅動程式和軟體後，重新啟動您的電腦。

注意：檔案下載過程可能需要一些時間。下載時間可能會根據您的網路速度、頻寬、檔案大小和其他因素而有所不同，請耐心等待下載完成。如果下載過程中遇到任何問題或需要進一步的協助，請聯絡全友電腦客戶服務中心。

3. 打開掃描器安全鎖

1. 移除掃描器上的黃色「Unlock」貼紙。
2. 在掃描器電源關閉的狀況下，將掃描器略為傾斜，找到掃描器底部側邊的安全鎖固定螺絲。
3. 用螺絲起子逆時針旋轉鬆開螺絲來打開螺旋鎖。

開鎖成功後螺絲會彈出一些，與掃描器的底部接近平齊，如此即完成安全鎖的開啟。

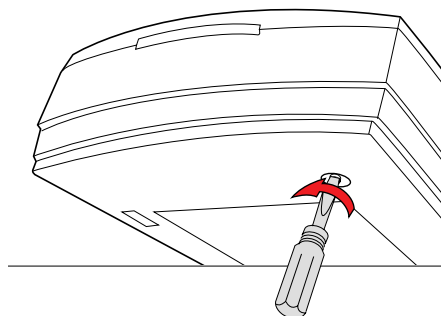

解鎖

注意：為了運送或是其他的原因而需要固定掃描器安全鎖時，請參閱掃描器使用手冊。

4. 連接掃描器


連接電源

1. 將電源變壓器圓形的直流電源輸出端連接到掃描器後方的電源輸入插孔內。
2. 將電源線的一端插入電源變壓器上，電源線的另一端插頭則插入電源插座。

連接 USB 3.0 訊號線

3. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠。
4. 將 USB 訊號線的另一端連接到掃描器的 USB 連接埠。
5. 開啟掃描器電源（將電源開關切換到「I」位置），掃描器前方的 LED 燈會點亮。待綠色 LED 燈停止閃爍並保持恒亮，作業系統將自動偵測到您的掃描器。

現在，掃描器已準備就緒使用。

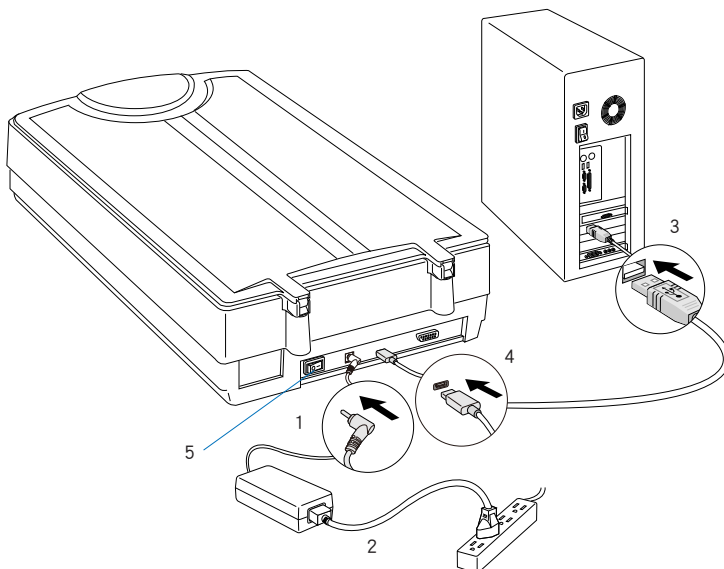


安裝透射稿掃描裝置 (TMA)

若您僅購買 ScanMaker 9830XL 掃描器，未購買 TMA1630 透射稿掃描裝置，請略過本頁說明。

打開 TMA 安全鎖


1. 移除 TMA 上的黃色「Unlock」貼紙。
2. 在電源關閉的狀況下，找到 TMA 底部側邊的安全鎖。
3. 逆時針方向轉動安全鎖（略為施力），直到指標轉到解鎖符號的位置“”。

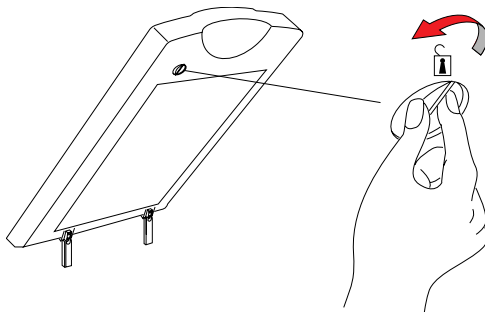


注意：為了運送或是其他的原因而需要固定 TMA 安全鎖時，請參閱掃描器使用手冊。

安裝 TMA

1. 關閉掃描器電源（將電源開關切換到“O”位置）。
2. 移除原有的掃描器上蓋。然後，將 TMA 裝置後方的插梢對準掃描器後方的插梢孔洞，並垂直地插入。
3. 將 TMA 透射稿掃描裝置的訊號連接線連接到掃描器後方的 15 針訊號連接埠，並確實鎖緊固定螺絲。
4. 開啟掃描器電源（將電源開關切換到“I”位置），掃描器前方的 LED 燈會點亮。待綠色 LED 燈停止閃爍並保持恒亮，作業系統將自動偵測到您的掃描器。

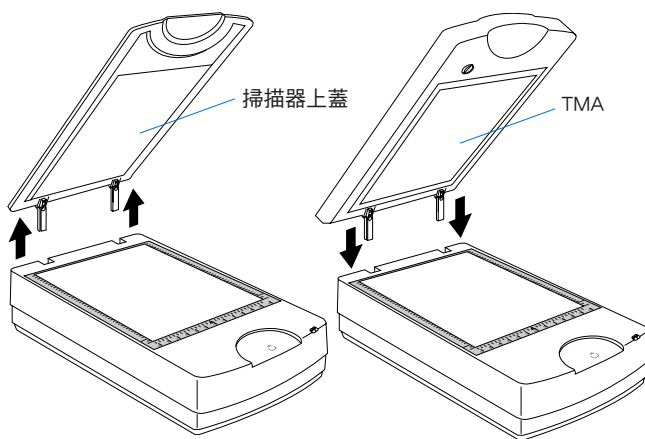

現在，掃描器與 TMA 已準備就緒使用。

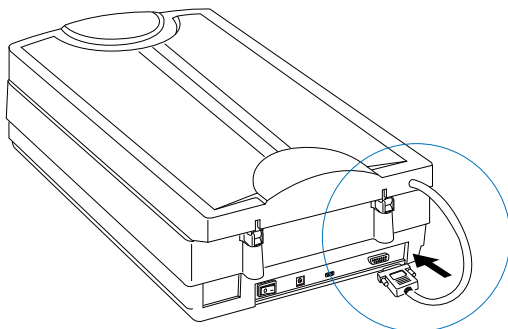


置放稿件


置放反射稿件

掃描相片、雜誌、印刷品等反射稿時，請將要掃描稿件面朝下、頂端朝前，沿著尺規居中置放在掃描器玻璃面上。

無配備 TMA

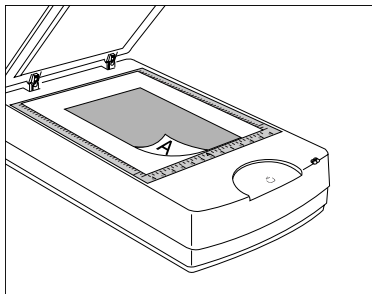

配備 TMA

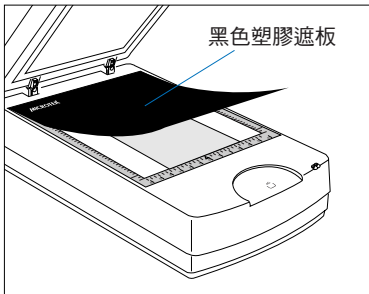

注意：
如果掃描器有配備 TMA，請使用隨附的黑色塑膠遮板來遮蔽不必要的光線干擾。使用前，請先撕開遮板表面的透明保護膜。


置放透射稿件

掃描幻燈片、正片或負片等透射稿件時，請將要掃描稿件與相應的底片片匣一起置放在掃描器玻璃表面上。有關如何置放的詳細說明，請參閱掃描器使用手冊。

重要：

片匣置放時，片匣前方左右的兩個角落請貼近掃描器前方的 U 型水平方向尺規。並確保前方的光源校準區務必保持淨空，任何時候都請勿使任何物件遮住此區域。


使用 35mm 幻燈片片匣

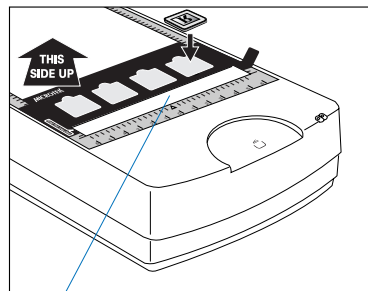


請確認片匣置放位置正確無誤，並將印有 Microtek 字樣的面朝上

光源校準區
(保持淨空，切勿遮蔽此區域)


使用 4" x 5" 底片片匣

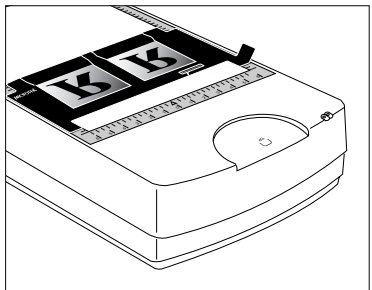

使用 120 底片片匣

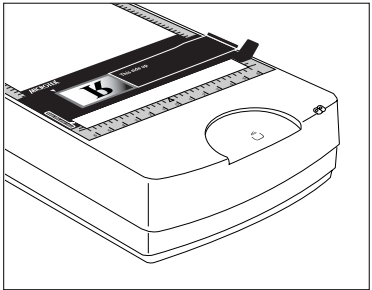

使用 35mm 底片片匣

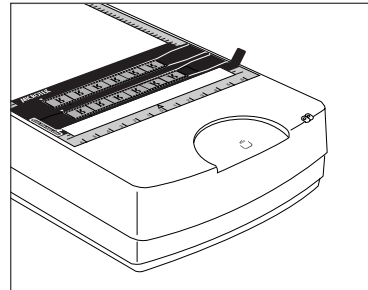

PC 使用者的基本演練

本演練僅示範如何在 Windows 環境下使用 ScanWizard-One 軟體從掃描器擷取反射稿件影像。若需了解如何擷取透射稿件或在 macOS 環境下使用 ScanPotter 進行影像擷取，請參閱掃描器使用手冊。

1. 請參閱「置放反射稿件」說明，將要掃描稿件置放在掃描器玻璃面上。
2. 點兩下桌面上的 ScanWizard-One 圖示，啟動掃描應用軟體。
3. 按下「掃描設定」按鈕 ()，開啟掃描設定介面 (TWAIN 介面)。
4. 根據需要，設定掃描影像所需基本參數：
 - a) 從「掃描稿件」選單中選擇「反射稿」。
 - b) 從「類型」選單中選擇影像輸出的色彩類型。
 - c) 從「解析度」選單中指定掃描解析度。
5. 按下介面右側的「顯示預覽視窗」和「顯示設定視窗」選項卡，顯示所有隱藏工作視窗。
6. 按下「預覽」按鈕，對整個稿件進行初步的預覽掃描，並將預覽影像顯示於預覽區中。
7. 使用「框選」工具 ()，透過拖曳掃描框 (紅色動態虛線框) 的邊角或邊框來選擇要掃描的區域。
8. 如有需要，調整影像整體的亮度、對比度和伽瑪值。
9. 如有需要，前往「掃描器設定」面板配置掃描器的功能。
 - a) 從「燈管設定」選項中選擇亮燈模式。
 - b) 從「掃描品質」選單中選擇影像品質。
 - c) 在預定的數值範圍內調整曝光設定。
 - d) 從「多重取樣」選單中選擇同一行像素的讀取次數 (取樣次數)。
10. 按下「掃描」按鈕，執行最終的影像掃描。掃描將根據目前掃描設定介面所設定的參數進行。

掃描完成後，掃描後的影像 (RAW 影像) 會自動存放至系統預設或自訂的資料夾中，並以縮圖的形式顯示在縮圖區內，同時可在影像區中進行檢視和後製處理。並且，影像會根據匯出設定所定義的檔案屬性將影像直接進行匯出和存檔。
11. 最後，關閉掃描設定介面以返回 ScanWizard-One (AP) 介面。

一個匯出檔案列表視窗顯示在螢幕上，告知您已掃描並匯出的影像數量，以及原始影像和匯出影像之間的檔案對應關係。您可以從該視窗中直接開啟存放匯出影像的資料夾，或按下「關閉」按鈕關閉視窗。

3

影像區
顯示目前所選影像

存放原始影像
的系統預設
資料夾

原始影像
(RAW 影像)

縮圖區：
顯示目前所選資料夾的內容

ScanWizard-One (AP) 主介面

影像後製處理工具

9

7

掃描選框
(紅色動態虛線框)

11

5

4

8

6



10

ScanWizard-One 掃描設定介面

單個掃描工作

發生問題？

掃描器前方面板綠色 LED 燈號代表下列不同的狀態指示。當掃描器電源開啟時澄色 LED 燈號會亮起。

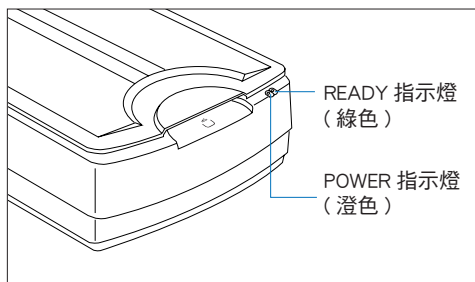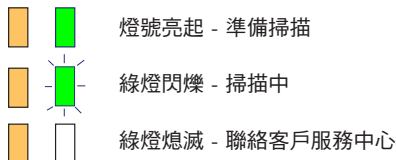

如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試以下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

1. 打開掃描器電源開關時無燈光亮起

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

請確認作業系統已偵測到您的掃描器。

2. 出現新增／移除硬體的畫面

按「取消」按鈕並關閉「控制台」。拔掉電腦或掃描器後方的 USB 連接線並參考本說明文件前面的安裝步驟依序進行安裝。

3. 要進行掃描時出現「找不到掃描器」的錯誤訊息

請確認掃描器已打開安全鎖。

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

請移除 ScanWizard-One 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認掃描器已打開安全鎖

請移除 ScanWizard-One 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

5. 掃描負片或幻燈片時發生問題

請參考前面「置放透射稿件」的說明，確認您已正確將片匣和底片置放在掃描器玻璃面上。

在 ScanWizard -One 的掃描設定視窗中，從「掃描稿件」選單中，選擇「正片」或「負片」。

在 ScanPotter 的視窗中，從「掃描來源」選單中，選擇「正片」或「負片」。

確認透射稿光源校準區未被遮蔽 (請參考前面「置放透射稿件」的說明)

請移除 ScanWizard-One 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

需要協助？

使用手冊

如果您需要進一步的產品資訊或指引，我們提供以下手冊的電子檔案：

1. ScanMaker 9830XL 掃描器使用手冊
2. ScanWizard-One 軟體參考手冊

要參閱這些相關軟硬體手冊，請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。透過搜尋產品關鍵字找到該產品的「下載專區」頁面，然後下載您想要參閱的手冊。如果您已經安裝了軟體，軟體手冊也可透過軟體的線上說明 / 手冊功能來取得。

配件缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友客戶服務中心。

軟體更新

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請前往 Microtek 網站 www.microtek.com。透過搜尋產品關鍵字找到該產品的「下載專區」頁面，然後下載並安裝所需的所有更新。

更多 Microtek 的產品訊息，請連結至 www.microtek.com。

Power Adapter:

Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
AC 100V to 240V	MEAN WELL	GST90A24

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.

©2024 全友電腦版權所有。以下的商標或註冊商標分別為其所屬公司所擁有：
Microtek, ArtixScan 和 ScanWizard 是全友電腦股份有限公司的註冊商標。Adobe Acrobat 是美商 Adobe 公司的註冊商標。Windows 是 Microsoft 微軟公司的註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更掃描器配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準；本文件之說明僅供參考，如有更新恕不另行通知。

